

# EPSON インクジェットプリンタ用 詰め替えインク 注入タイプ

## EPSON IC61/62 シリーズ

対応機種 PX-203/PX-204/PX-503A  
PX-504A/PX-603F

### 取扱説明書

#### セット内容

- ・永久チップ付き詰め替え用互換カートリッジ：各色 1 本
- ・インクボトル (100ml)：各色 1 本
- ・シリンジ (注射器)：1 本

#### ご用意頂くもの

- ペーパータオルか新聞紙 ●ティッシュペーパー

#### ！ ご使用および保管に関する注意

- ご使用前には、必ず取扱説明書をよく読んでから詰め替え作業を行ってください。
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
  - ・本製品対応以外のカートリッジ
  - ・空のまま長期間放置したカートリッジ
  - ・他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をしてすぐに医師の診断を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光のあたる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 長期間使用されなかったカートリッジは、変質することも考えられますので、出来るだけ 1 年以内にご使用ください。
- 先端ノズルを開封したインクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクも漏れることがあります。

！ 詰め替えカートリッジ使用回数に特に限度はありませんが、カートリッジの破損、IC チップに傷などが入りますと異常に綱がり、正しく印刷できない場合がございます。

#### 1. カートリッジを使用する。



必ず空気口を塞いでいるシールを上  
に引っぱり、外して  
からプリンター  
にセットしてくだ  
さい。


空気口のシールを外した後は、プリンターのマニュアルに従って、カートリッジをセットしてください。カートリッジをセット後、カスレ印字等キレイに印刷できない場合はプリンタのマニュアルに従ってヘッドクリーニングとテストプリントを繰り返してください。

！ 全色セットしない場合、誤作動を起こし、プリンタやカートリッジが破損する可能性もありますのでご注意ください。

#### 2. インクの詰め替えに関して

##### (1) インク補充のタイミング


インク溜まりにまだインクがある状態の時にインクを補充してください。

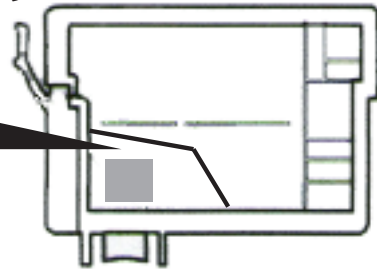

カートリッジを取り出し、25% 程度の時にインクを補充する事をお勧めします。25% 程度ですとインク溜まりにインクがありますので煩わしい作業をしなくてよくなります。

インク溜まりはインクの出具合を調整しています。インク溜まりからインク出口までインクが満たされた状態でインクの正常な供給が行われます。

##### (2) 残量表示について

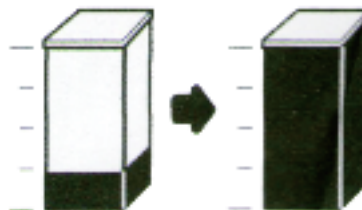


カートリッジのリターンチップはカートリッジを取り外したり、電源オフ等で自動的にリセットされ一杯に表示されます。表示はあくまでも目安としてご利用ください。

##### (3) インクを補充する



ボトルキャップを取り外し、ボトルの先端をハサミまたは穴開け具などで穴をあけて、インクが出るようにします。

※補充後、残りのインクがある場合は、ボトルキャップを先端に取付け、立てた状態で保管してください。横倒しにするとインクが漏れる可能性がありますのでご注意ください。

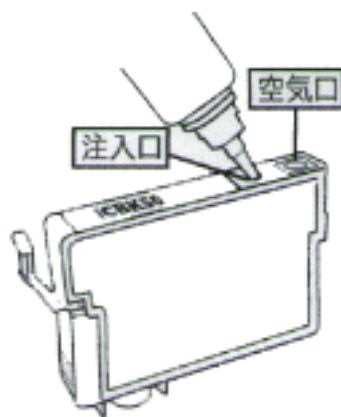

注入口キャップを取り外し、ボトルの先を注入口に差し込み、ボトルをスクイズ (つまむ・放す) しながらインクを注入します。インク溜まりにインクがある場合はこのままプリンタにセットします。

！ インク溜まりに必ずインクがある状態にしてからカートリッジをプリンタにセットして下さい

！ 本製品の永久チップ付きカートリッジは、カートリッジを取り外したり、プリンタの電源オフで自動的に残量表示が一杯に戻りますが、カートリッジ内のインクが完全に空になるまで使い切ってしまうと、プリンタヘッドを痛め、故障の原因となります。インク溜まりにまだインクがある状態でインクを継ぎ足し空にならないようにご注意の上で使用ください。