



ink labo
www.ecocolor.jp

EPSON IC4CL69 用 インクサーバー 取扱説明書

EP-IC69-S

EPSON IC4CL69 対応

この説明書は必ず読んでください

●サーバーを使う前に

プリンターは長期間使用していないと正常に印刷されない可能性があります。互換インクを使用される前には必ず正常に動作することを確認してからご使用ください。

●互換カートリッジについて

サーバー用互換カートリッジには初期インクが充填されています。カートリッジ側にはインクを補充しなくても外付けタンクから常にインクが供給されます。

対応機種

PX-405A


【注意事項】

●必ず上記の対応機種及び IC69 カートリッジ対応機種に使用してください。それ以外の機種に無理にセットしようとするとプリンタ本体とカートリッジを破損します。

●画面上の色とプリントした色に違いがある場合はソフトやモニターの設定等を確認してください。当社のインクは色合い等は出来る限り純正品と同様に製造しておりますが、若干の色の違いが発生する場合がございますので、その場合は再度アプリケーションソフトやモニター設定を確認してください。

●プリンターを長期間（1ヶ月程）使用していない場合ヘッドが詰まりやすくなっている場合がありますので、定期的にヘッドクリーニングを行ってください。


●インクサーバーに付属の IC チップはカートリッジ内の残量しか記録しておりません。外付けのタンクにインクがあってもチップの書き込み量が満タンになると「カートリッジ交換」のメッセージが表示されます。交換指示が表示されましたらカートリッジ上部のリセットボタンを押してください。残量表示が FULL に戻り、引き続き印刷可能となります。

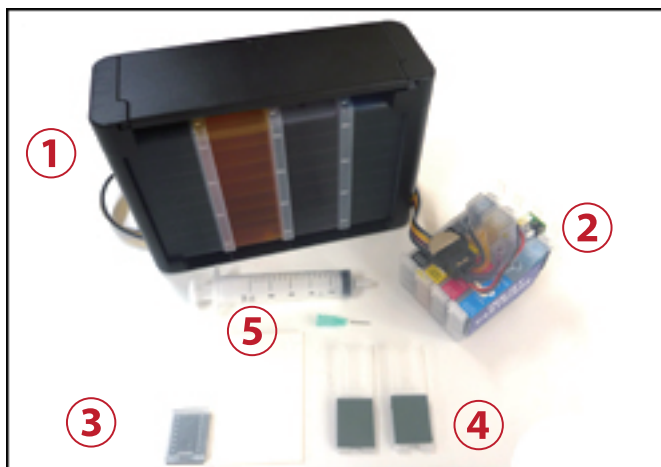

セット内容

- ・インクサーバー本体 × 1
 - ① 外付けインクタンク（各 80cc 充填済み）
 - ② リセッター一体型カートリッジ（BK,C,M,Y 各 1 色と電池式リセッター）
- ・付属品
 - ③ チューブ止め（大）× 1
 - ④ チューブ止め（小）× 2
 - ⑤ シリンジ × 1， 1cm ニードル × 1
- ・取扱説明書

サーバー取り付け手順

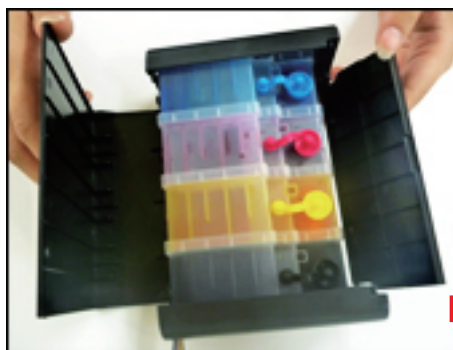

1. サーバーの外カバーを開けて、インク補充口側（ゴム栓）の方を上にして台の上に水平に横向きで倒してください。



2. ゴム栓の小さい方をはずし、空気孔を開けてください。外したゴム栓は横の穴に挿してください。



3. カートリッジをセットします。カートリッジは 4 色一体になっているので平行に平均に少しずつ押し込みます。この時奥までしっかりはめ込まないと認識エラーとなりますのでご注意ください。



4. セット準備が整ったらサーバーをプリンタ本体と同じ高さで水平な場所に設置してご使用ください。プリンタより高いまたは低い位置のサーバーを置くとインク漏れやインクが出ないトラブルの原因となります。

※詳しいサーバー取付け方法は 2 枚目の説明書を参照ください。

