



## ■ サーバー設置方法

プリンタにセットする前に下図のようにインクチューブに目印のマーカークポイントをつけてください。

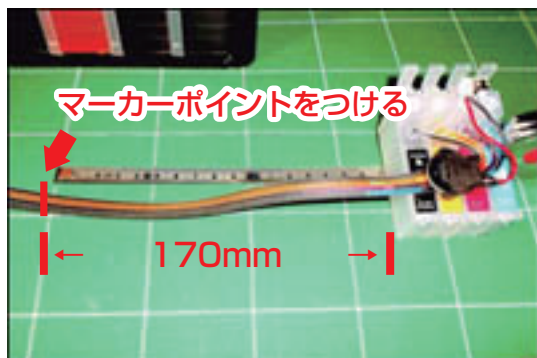

インク交換モードの状態ですべてのサーバーのカートリッジをプリンタにセットします。カートリッジは4色一体になっているので平行に平均に少しずつ押し込みます。この時、最後の1-2mm程度が非常に硬い為、ネジ締めドライバー等でカートリッジケース部分を順番にカチッと音がするまで押し込んでください。(奥までしっかりはめ込まないと認識エラーとなりますのでご注意ください。)

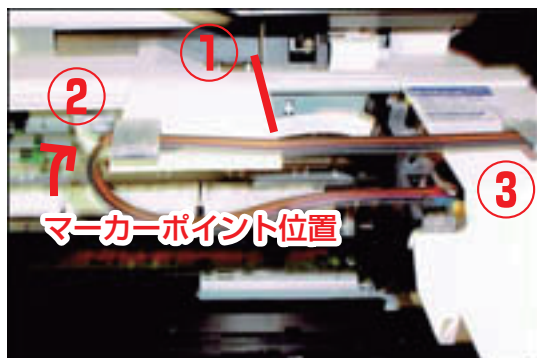

インクチューブ止め(大)を上図の①の部分に付け先ほどマーカークポイントをつけた170mmの部分②の位置になるようチューブを取り回します。チューブは下(カートリッジ側)から上にまわすように設置してください。位置を調整したらチューブ止め(小)を③の位置あたりにつけ、チューブを固定し、外付けタンクをプリンタと水平に設置して完成です。

## ■ トラブル対処法

インクがかすれる、  
インクチューブに気泡が入ってしまった…



インクチューブ内に空気が入っているとうまく印字が出来ません。

このような場合は、左上の写真のようにインクタンクの空気孔に付属のシリンジを差し込みスポイトを引き空気を抜いて下さい。スポイトを引くとカートリッジ側からタンク側に向かって、インクと溜まっていた空気が逆流します。

上記方法を試してもなかなかうまく空気が抜けない場合は、右の写真を参考にカートリッジインク噴出口に直接シリンジを挿し、インクを抜いて下さい。

チューブ内に空気の気泡が無くなるまで吸って下さい。

**※あまり強くシリンジをインク噴出口に差込みますと、カートリッジが破損する場合がありますのでくれぐれもご注意ください。**


## ■ インクの補充方法



外付けタンクにインクを補充する際は、大きい方のゴム栓を外して図のようにインクを充填してください。

**充填後は必ずゴム栓を閉めてください。**

## カートリッジ交換サインが出たら

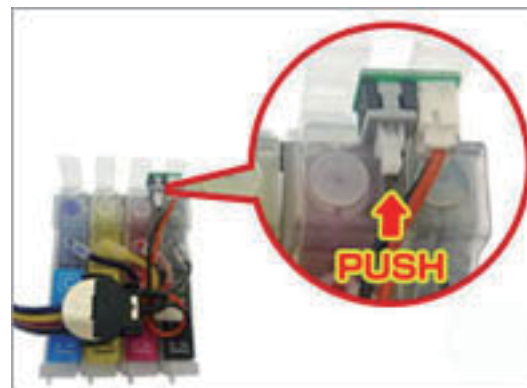

ICチップの書き込み情報が満タンになるとインク交換のサイン(インクカートリッジを交換してください。または、インクが認識できません)のメッセージが表示されます。交換サインが出たら、左図のようにカートリッジ上部のリセットボタンを一度押ししてください。チップ情報がリセットされ、インク残量がFULLに戻ります。リセットを押すと全色同時にFULLに戻る仕様になります。※付属の電池はリセッターとICチップ両方の電源を取っております。電池が消耗するとリセットがかからなくなります。その際は電池(CR2032ボタン電池)を交換してください。

## 故障によりメーカー修理に出す場合

本製品を大容量インクサーバーの使用がプリンター本体の故障原因となることはございませんが、プリンター本体が故障の際、EPSONによる補償を受けられなくなる可能性があります。弊社では、大容量インクサーバーに対しての補償は致しますが、プリンターの補償は致しませんのでご了承ください。また修理に出す際、サーバー部品はすべて取り外してください。

## その他注意事項

インクサーバーはプリンター本体と水平な同じ高さにご使用ください。プリンターより高い位置に置いてしまうとインクがカートリッジ側に常に流れ続けてしまいインク漏れの原因となります。逆に低い位置ですとインクがうまく供給されず印刷のかすれ等が生じる原因となります。サーバーを移動する場合、長期使用しない場合は必ず外付けタンクのインクタンクの空気孔をゴム栓で閉じてください。タンクに別売のインクを補充する際は、空気孔と反対側の大きなゴム栓の方を外して、インク注入口からインクを補充してください。